


6 5 4 3 2 1

# SYSTEM MONTAŻOWY NA RĄBEK - DACH SKOŚNY UCHWYT NA RĄBEK


## KROK 1 - MONTAŻ UCHWYTÓW NA RĄBEK

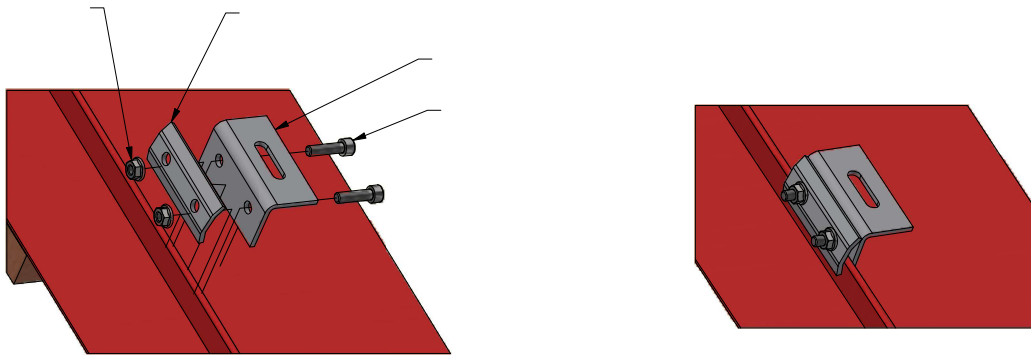


D

C

WIDOK DACHU Z ZAMONTOWANYMI UCHWYTAMI

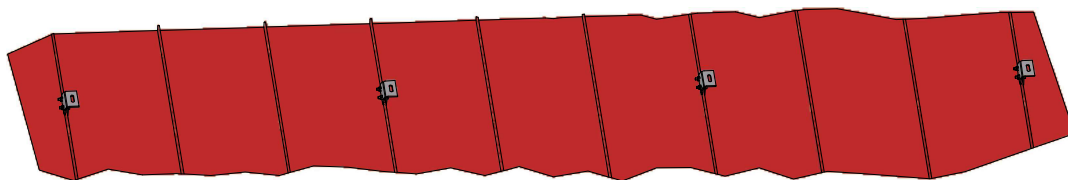


## KROK 2 - MONTAŻ PROFILI KBH-PV-01 DO UCHWYTU

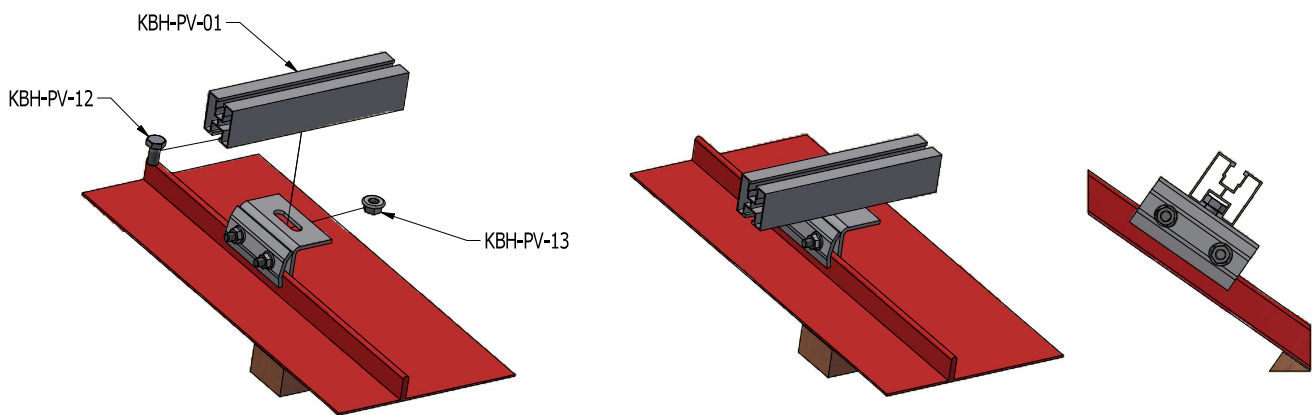


B

A

WIDOK DACHU Z ZAMONTOWANYM PROFILEM KBH-PV-01

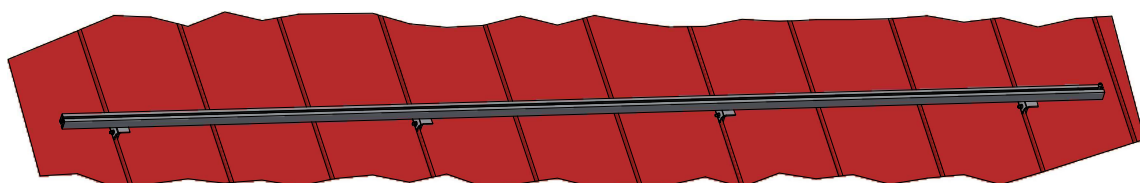

**KROK 3 - MONTAŻ PANELI DO PROFILA KBH-PV-01**

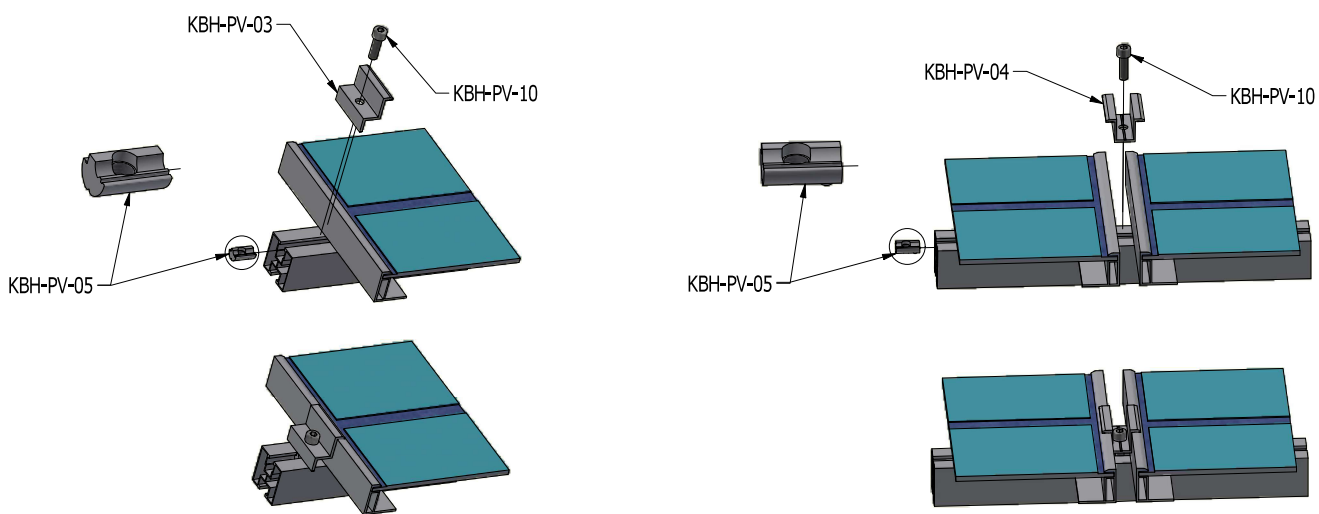

**WIDOK DACHU PO ZAMONTOWANIU PANELI**

